

# RF 安装指南:

A: Mifare ® (通过USB接口供电)

B: Temic (通过USB接口供电)

C: EM (通过USB接口供电)

安装步骤:

1 将 Zink ( ) 插入设备背面

2 将 intellectual 模块插入设备背面


3 将设备插入门框

4 将设备安装在门上

## 注意事项:



安装时请注意以下几点:

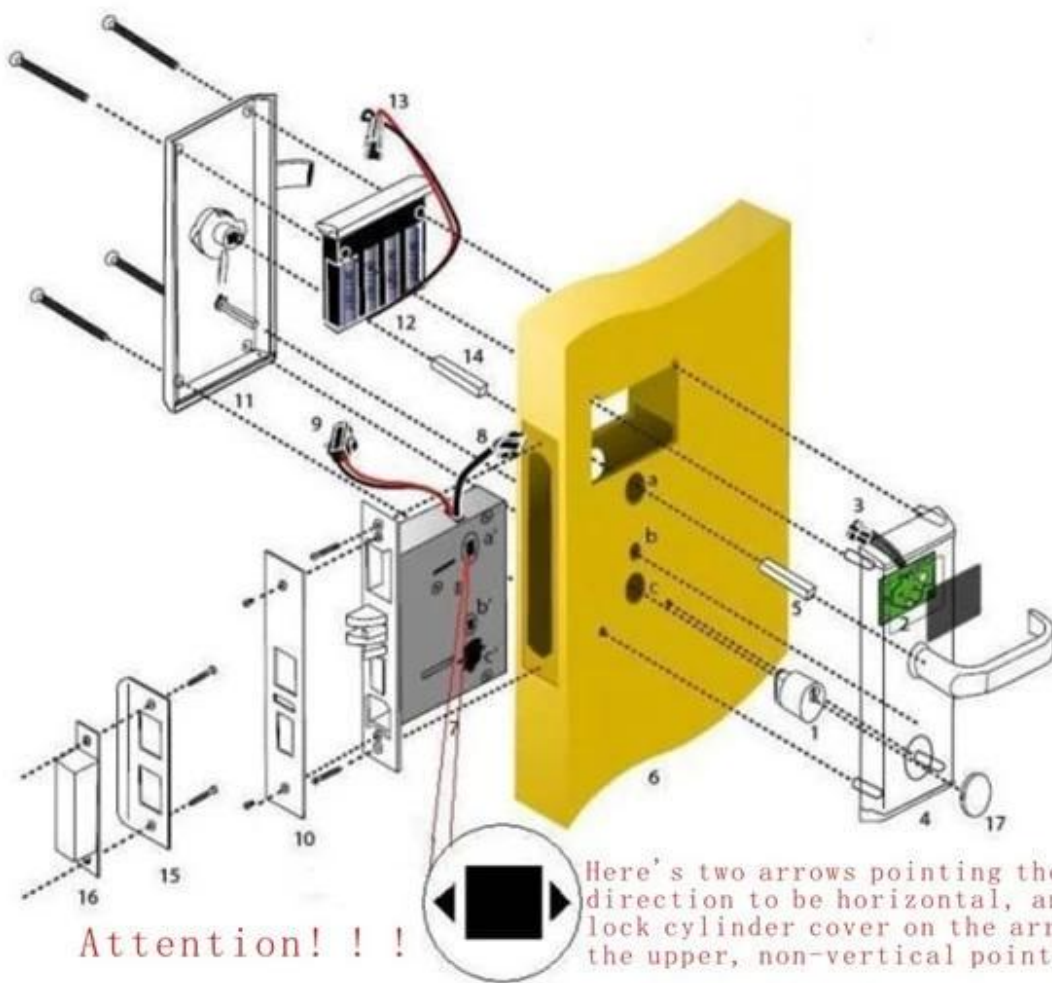

安装完成



- 一种用于酒店管理的RF卡系统，该系统包括RF卡、RF卡读卡器和数据收集器。RF卡用于客人入住酒店房间，RF卡读卡器用于给客人发放房间卡，数据收集器用于收集开门记录。

- 该系统具有以下特点：1. 安全可靠：RF卡采用先进的加密技术，确保卡片信息不被窃取或篡改。2. 使用方便：客人只需将RF卡插入读卡器，即可轻松打开房门。3. 管理灵活：数据收集器可实时记录开门情况，方便酒店管理人员进行分析和决策。

- 该系统适用于各种类型的酒店，无论是大型酒店还是小型宾馆，均可轻松安装和使用。



**RF card**



**RF card reader**  
(used for issuing room card to guests)



**Data collector**



opening the door with RF card



collect opening records from hotel lock

proyu.en.alibaba.com